SHARP®

SISTEMA MULTIFUNZIONALE DIGITALE A COLORI **MX-2310U**

GUIDA DI APPRENDIMENTO

Avvertenza!

Per scollegare completamente l'unità dall'alimentazione di corrente, estrarre la spina principale. La presa di corrente deve essere installata vicino all'unità e deve essere facilmente accessibile.

I cavi di interfaccia schermati devono essere utilizzati con questa apparecchiatura per mantenere la conformità alle norme EMC.

EMC (questa macchina e i dispositivi periferici)

■ Attenzione:

Il presente apparecchio è un apparecchio di Classe A. In un ambiente privato, questo prodotto può essere all'origine di interferenze radio. L'utente dovrà in questo caso prendere delle misure adeguate.

Questa macchina contiene il software comprendente moduli sviluppati da Independent JPEG Group.

Questo prodotto comprende tecnologia Adobe® Flash® di Adobe Systems Incorporated. Copyright© 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Tutti i diritti riservati.

Per utenti della funzione fax

Cavo di interfaccia FAX e cavo di linea:

Questi accessori speciali devono essere utilizzati con l'apparecchio.

La dichiarazione di conformità può essere consultata all'indirizzo: http://www.sharp.de/doc/MX-FX11.pdf

LICENZA SOFTWARE

La LICENZA DEL SOFTWARE verrà visualizzata quando si esegue l'installazione del software dal CD-ROM. Utilizzando – in tutto o in parte - il software contenuto nel CD-ROM o nella macchina, l'utente accetta i termini della LICENZA SOFTWARE.

- Le spiegazioni riportate nel presente manuale presumono che l'utente abbia una conoscenza operativa del proprio computer Windows o Macintosh.
- Per informazioni sul sistema operativo, consultare il Manuale o la Guida in linea del sistema operativo in uso.
- Le spiegazioni di schermate e procedure riportate nel presente manuale si riferiscono principalmente a Windows Vista® negli ambienti Windows®. Le schermate possono variare a seconda della versione del sistema operativo.
- Il manuale contiene riferimenti alla funzione fax. Tuttavia, tale funzione non è disponibile in alcuni paesi e regioni.



- Il presente manuale contiene spiegazioni relative ai driver PC-Fax e PPD. Tuttavia in alcuni Paesi e regioni i driver PC-Fax e PPD non sono disponibili né sono visualizzati nel software di installazione. In questo caso, installare la versione inglese per usare questi driver.
- Il presente manuale è stato preparato con estrema cura e attenzione. In caso di commenti o domande ad esso relativi, contattare il rivenditore o il responsabile autorizzato per l'assistenza di zona.
- Questo prodotto è stato sottoposto ad un controllo di qualità e procedure di ispezione molto rigorose. Nel caso improbabile in cui si scopra un difetto o un altro problema, contattare il proprio rivenditore o il più vicino rappresentante dell'assistenza tecnica autorizzato.
- Fatta eccezione per i casi previsti dalla legge, SHARP non è responsabile per eventuali guasti verificatisi durante l'uso del prodotto o delle sue opzioni, o per eventuali guasti dovuti ad un utilizzo inadeguato del prodotto e delle sue opzioni, o per altri difetti o danni subiti in seguito all'utilizzo del prodotto.



I prodotti che hanno ottenuto il logo ENERGY STAR® sono preposti a proteggere l'ambiente per mezzo di una superiore efficienza energetica.

I prodotti che soddisfano i requisiti delle linee guida ENERGY STAR® riportano tale logo sugli stessi.

I prodotti sprovvisti di logo potrebbero non soddisfare i requisiti delle linee guida FNFRGY STAR®

■ Garanzia

Sebbene sia stato compiuto ogni sforzo possibile per rendere il presente documento estremamente preciso e utile, SHARP Corporation non fornisce garanzie di alcun tipo in relazione al contenuto. Tutte le informazioni incluse sono soggette a modifica senza preavviso. SHARP non è responsabile di eventuali perdite o danni, diretti o indiretti, derivanti da o correlati all'uso di questo manuale operativo.

© Copyright SHARP Corporation 2010. Tutti i diritti riservati. Non sono consentite la copia, l'adattamento o la traduzione del presente documento, senza previa autorizzazione scritta, salvo i casi previsti dalle leggi sui diritti d'autore.

Contenuto —

AVVERTENZE ———————————————————————————————————	- 5
Simboli utilizzati in questo manuale	5
Note sull'alimentazione	5
Note sull'installazione	6
Informazioni sui materiali di consumo	7
Precauzioni per la manipolazione ————————————————————————————————————	7
MATERIALI DI CONSUMO	9
Emissione sonora e chimica	10
Nomenclatura parti	11
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO ————————————————————————————————————	12
MANUALI OPERATIVI E LORO USO ——————————————————————————————————	13
Come leggere la Guida Operativa —	14

SF	PECIFICHE
	Caratteristiche tecniche di base / Caratteristiche tecniche della copiatrice
	Alimentatore automatico dei documenti (apparecchiatura standard) ———
	Vassoio —
	Finitore —
	Modulo di foratura
	Caratteristiche tecniche del fax
	Caratteristiche tecniche della stampante di rete
	Caratteristiche tecniche dello scanner di rete
N	FORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO ————————————————————————————————————
	Informazioni per lo smaltimento per gli utenti (utenti privati)
	Informazioni sullo smaltimento per le aziende
>Е	R L'AMMINISTRATORE DELLA MACCHINA
	Password per le impostazioni di sistema
	Inoltro di tutti i dati trasmessi a e ricevuti dall'amministratore (funzione di gestione dei documenti)
	Per utenti della funzione fax

AVVERTENZE

Simboli utilizzati in questo manuale





Per assicurare un utilizzo sicuro della macchina, il presente manuale utilizza diversi simboli di sicurezza. I simboli di sicurezza sono classificati nel modo seguente. Accertarsi di comprendere il significato dei simboli quando si legge il manuale.

Indica rischio di morte o lesioni gravi.

Indica rischio di lesioni personali o danni materiali.

Significato dei simboli



ATTENZIONE!



RISCHIO DI PIZZICAMENTO STARE LONTANI



AZIONI VIETATE



NON SMONITARE



AZIONI OBBLIGATORIE

Note sull'alimentazione





Verificare di collegare il cavo d'alimentazione solo a una presa elettrica compatibile con i requisiti indicati di tensione e corrente. Controllare anche che la presa abbia un'adeguata messa a terra. Non usare un cavo prolunga o adattatore per collegare altri dispositivi alla presa di alimentazione utilizzata dalla macchina.

L'utilizzo di un'alimentazione inadeguata può causare incendi o scosse elettriche.

* Per le caratteristiche dell'alimentazione elettrica, vedere la targhetta identificativa posta sull'angolo a sinistra sul lato sinistro della macchina.



Non danneggiare né modificare il cavo di alimentazione.

Il posare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione, il tirare il cavo stesso o il piegarlo forzatamente danneggerà il cavo, causando incendi o scosse elettriche.





Non inserire o rimuovere la spina di alimentazione quando si hanno le mani bagnate.

Rischio di scossa elettrica





Quando si rimuove la spina di alimentazione dalla presa, non tirare il cavo.

Se tirato, il cavo si potrebbe danneggiare, con il rischio di esporre o rompere i fili, causando incendi o scosse elettriche.



Se non si utilizza la macchina per un lungo periodo di tempo, per garantire la sicurezza accertarsi di rimuovere la spina di alimentazione dalla presa.



Se si deve spostare la macchina, spegnere prima l'alimentazione di rete e rimuovere la spina di alimentazione dalla presa.

Il cavo potrebbe danneggiarsi, con il rischio di causare incendi o scosse elettriche.

Note sull'installazione





Non installare la macchina su una superficie instabile o inclinata. Installare la macchina su una superficie che sia in grado di sostenere il peso della macchina.

Rischio di lesioni dovute alla caduta o al rovesciamento della macchina.

Se si devono installare dispositivi periferici, non installarli su pavimenti irregolari, superfici inclinate o comunque instabili. Pericolo di scivolamento, caduta o rovesciamento. Installare il prodotto su una superficie piana e stabile, che sia in grado di sostenerne il peso.



Non installare la macchina in un ambiente umido o polveroso.

Rischio di incendi o scosse elettriche.

Se della polvere penetra all'interno, la macchina potrebbe produrre copie sporche o guastarsi.






Ambienti troppo caldi, freddi, umidi o secchi (in prossimità di caloriferi, umidificatori, condizionatori d'aria, ecc.)

La carta si inumidirà e potrebbe formarsi condensa all'interno della macchina, causando inceppamenti e copie sporche.



Se nell'ambiente è installato un umidificatore ad ultrasuoni, usare acqua distillata specifica per umidificatori. Se si usa acqua di rubinetto, l'umidificatore emetterà minerali e altre impurità, che andranno ad accumularsi all'interno della macchina, che produrrà copie sporche

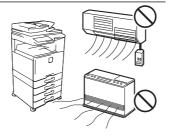



Quando la macchina è installata, i dispositivi di regolazione (5) devono essere abbassati al pavimento per fissare la macchina (evitandone lo spostamento).

Ruotare i dispositivi di regolazione nella direzione di bloccaggio fino a quando sono saldamente a contatto con il pavimento.



Se si ritiene necessario riposizionare la macchina a seguito di una riorganizzazione degli ambienti dell'ufficio o per qualche altro motivo, ritirare i dispositivi di regolazione dal pavimento, spegnere l'alimentazione e spostare la macchina.

(Dopo aver spostato la macchina, abbassare nuovamente i dispositivi di regolazione per fissare la macchina).



Ambienti esposti alla luce solare diretta

Le parti in plastica potrebbero deformarsi e la macchina potrebbe produrre copie sporche.





Ambienti con gas di ammoniaca

Se installata vicino a una copiatrice diazo la macchina potrebbe produrre copie sporche.






Non installare la macchina in un luogo insufficientemente ventilato.

Durante la stampa, all'interno della macchina viene rilasciata una piccola quantità di ozono. La quantità di ozono prodotta è talmente esigua da non risultare dannosa; tuttavia si potrebbe avvertire un odore sgradevole quando si svolge un lungo lavoro di copia, per cui è importante installare la macchina in una stanza provvista di ventilatore o di una finestra tali da garantire una sufficiente circolazione dell'aria. (È possibile che l'odore causi occasionalmente mal di testa).


* Installare la macchina in modo che le persone non siano esposte direttamente allo scarico dell'unità. Se si installa la macchina vicino a una finestra, assicurarsi che non sia esposta alla luce diretta del sole.

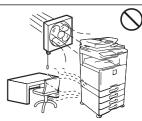



Vicino a una parete

Verificare che intorno alla macchina vi sia spazio sufficiente per effettuare le operazioni di manutenzione e garantire un'adeguata aerazione. (La macchina deve essere installata rispettando le distanze specificate di seguito. Le distanze indicate non prevedono l'installazione di un finitore con pinzatura a sella e di un vassoio ad alta capacità.)

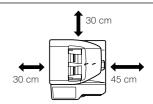



Ambienti soggetti a vibrazioni.

Le vibrazioni possono dare origine a quasti.





ATTENZIONE

Nella macchina è incorporato un disco rigido. Non sottoporre la macchina a colpi o vibrazioni. In particolare, non spostare mai la macchina quando è accesa.

- L'unità deve essere collocata vicino ad una presa di corrente accessibile per facilitare le operazioni di collegamento e scollegamento.
- Collegare l'unità a una presa di corrente non utilizzata per altre apparecchiature elettriche. Se un dispositivo di illuminazione viene collegato alla stessa presa, esso potrebbe essere soggetto a sbalzi di corrente.

Informazioni sui materiali di consumo





Non gettare la cartuccia del toner nel fuoco.

Il toner può disperdersi e causare ustioni.



Conservare la cartuccia del toner fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni per la manipolazione



/ AVVERTENZA



Non posizionare sulla macchina recipienti contenenti acqua o altri liquidi, o oggetti in metallo che potrebbero cadere all'interno.

Se il liquido si rovescia o l'oggetto cade all'interno della macchina si potrebbero verificare incendi o scosse elettriche





Non usare la macchina se si nota la presenza di fumo, strani odori

Se la macchina viene utilizzata in queste condizioni potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.

Spegnere immediatamente l'alimentazione di rete e rimuovere la spina di alimentazione dalla presa di corrente.

Contattare il proprio rivenditore o il rappresentante autorizzato a fornire assistenza più vicino.





Non rimuovere l'alloggiamento della macchina.

Le parti sotto tensione all'interno della macchina potrebbero causare scosse elettriche.



Non apportare modifiche a questa macchina.

Questo potrebbe causare ferite alla persona o danni all'apparecchiatura stessa.



Non utilizzare spray infiammabili per pulire la macchina.

Se il gas proveniente dalla bomboletta spray entra in contatto con i componenti elettrici caldi o l'unità fusore all'interno della macchina, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.



In caso di temporale, spegnere l'alimentazione principale e rimuovere la spina di alimentazione dalla presa per prevenire eventuali scosse elettriche e incendi provocati dai fulmini.



Se all'interno della macchina penetra un oggetto in metallo o dell'acqua, spegnere l'alimentazione di rete e rimuovere la spina di alimentazione dalla presa di corrente.

Contattare il proprio rivenditore o il rappresentante autorizzato a fornire assistenza più vicino. L'uso della macchina in queste condizioni può essere causa di incendi o scosse elettriche.





Evitare di guardare direttamente la sorgente di luce.

La luce potrebbe causare lesioni agli occhi.





L'unità di fusione e la zona di uscita carta sono calde. Quando si elimina un inceppamento, non toccare l'unità di fusione e la zona di uscita carta. Attenti a non bruciarsi.





Non bloccare le porte di ventilazione della macchina. Non installare la macchina in un luogo in cui le porte di ventilazione potrebbero essere bloccate.

Il loro bloccaggio determinerebbe un accumulo di calore all'interno della macchina, con rischio di incendi.



Quando si carica la carta, si rimuove un inceppamento, si esegue un intervento di manutenzione, si chiudono i coperchi anteriori e laterali e si inseriscono o rimuovono i vassoi, prestare attenzione onde evitare che le dita rimangano intrappolate.





La macchina è provvista di una funzione di archiviazione documenti, che consente di memorizzare i dati immagine del documento nell'hard disk della macchina. I documenti memorizzati possono essere richiamati e stampati o, all'occorrenza, trasmessi. In caso di problemi dell'hard-disk, non sarà più possibile riaprire i documenti archiviati. Per prevenire la perdita di documenti importanti in una simile eventualità, conservare gli originali dei documenti importanti o memorizzarne i dati anche su altri supporti.

Ad eccezione di quanto previsto dalla legge, Sharp Corporation non si assume alcuna responsabilità per danni o perdite dovuti alla perdita di dati archiviati.

Informazioni sul laser

Lunghezza d'onda 790 nm ±10 nm	
Tempi di impulso Modalità carta normale (P/S = 104 mm/s) = $(5,15 \text{ µs} \pm 0,03 \text{ ns}) / 7 \text{ m}$ Modalità carta normale (P/S = 70 mm/s) = $(3,83 \text{ µs} \pm 0,03 \text{ ns}) / 7 \text{ m}$	
Potenza emessa	Max 0,405 mW

Avvertenza

L'uso di controlli, correzioni o esecuzione di procedure diverse da quelle specificate in questa documentazione possono comportare una esposizione dannosa alle radiazioni.

Questa apparecchiatura digitale è un PRODOTTO LASER DI CLASSE 1 (IEC 60825-1 Edizione 2-2007)

■ "SMALTIMENTO BATTERIE"

QUESTO PRODOTTO CONTIENE UNA BATTERIA AL LITIO PER IL BACKUP DELLA MEMORIA PRIMARIA CHE DEV'ESSERE SMALTITA IN MODO CORRETTO.

CONTATTARE IL PROPRIO FORNITORE SHARP O UN CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO PER OTTENERE ASSISTENZA NELL'ELIMINAZIONE DI QUESTA BATTERIA

Ogni istruzione è estesa inoltre alle unità opzionali utilizzate insieme a questi prodotti.

MATERIALI DI CONSUMO

I ricambi standard per questo prodotto che possono essere sostituiti dell'utente includono la carta, le cartucce di toner e le cartucce di punti per il finitore. Assicurarsi di utilizzare solo prodotti SHARP specifici per le cartucce del toner, cartuccia di punti metallici per il finitore, e lucidi.



Per ottenere I migliori risultati, assicurarsi di utilizzare solamente Ricambi originali Sharp che sono stati progettati e collaudati per massimizzare le prestazioni e la vita dei prodotti Sharp. Cercare l'etichetta che contrassegna I Ricambi originali Sharp sulla confezione del toner.

Conservazione del materiale di consumo

■ Come conservare adeguatamente i ricambi

- 1. Conservare i materiali di consumo in un luogo:
 - pulito e asciutto,
 - con una temperatura costante,
 - non esposto alla luce diretta del sole.
- 2. Conservare la carta nell'involucro e in posizione orizzontale.
- 3. La carta conservata in confezioni collocate in posizione verticale o senza il proprio involucro potrebbe arricciarsi o inumidirsi, causando inceppamenti.

Conservazione delle cartucce di toner

Conservare le cartucce di toner nuove orizzontalmente con il lato superiore verso l'alto. Non conservarle appoggiate ad una estremità. In questo caso il toner potrebbe non distribuirsi bene all'interno della cartuccia anche dopo averla agitata con forza e quindi non uscire dalla cartuccia.

■ Cartuccia punti metallici

Per il finitore è necessaria la cartuccia seguente di punti metallici: MX-SCX1 (per finitore)
Circa 5000 per cartuccia x 3 cartucce

Fornitura di parti di ricambio e materiali di consumo

La fornitura di parti di ricambio della macchina è garantita per almeno 7 anni dopo il termine della produzione. Le parti di ricambio sono quei componenti della macchina che potrebbero rompersi nell'ambito dell'uso ordinario del prodotto anche se tali parti, che di solito presentano una durata superiore rispetto a quella del prodotto, non sono da considerarsi componenti di ricambio. Anche i materiali di consumo sono disponibili per 7 anni dopo il termine della produzione.

Emissione sonora e chimica

Valori dell'emissione sonora

I valori dell'emissione sonora conformi alle norme ISO7779 sono elencati a destra.

Livello potenza sonora LwAd

Livello di pressione sonora LpA (misurazione effettiva)


Modalità stampa (stampa continua)	7.5 B
Modalità standby (Modo livello potenza basso)	3.6 B

	Modalità stampa	Posizioni spettatore	50 dB (A)
	(stampa continua)	Posizioni operatore	52 dB (A)
	Modalità standby	Posizioni spettatore	19 dB (A)
		Posizioni operatore	19 dB (A)

Densità di emissione (conforme a RALUZ122: Edizione giugno 2006)

Sostanze chimiche misurate	Condizioni della copiatrice	Modalità colore	Velocità di diffusione	
Ozono		A colori	3,0 mg/h o meno	
020110		Bianco e nero	1,5 mg/h o meno	
Bolyoro		A colori	4,0 mg/h o meno	
Polvere	Quando la copiatrice è in funzione	Bianco e nero	4,0 mg/m o meno	
Stirene Benzene TVOC		A colori	1,8 mg/h o meno	
		Bianco e nero	1,0 mg/h o meno	
		A colori	inforiore a O OF may/b	
		Bianco e nero	inferiore a 0,05 mg/h	
		A colori	18 mg/h o meno	
		Bianco e nero	10 mg/h o meno	
	Quando è in standby	-	2,0 mg/h o meno	

Nomenclatura parti

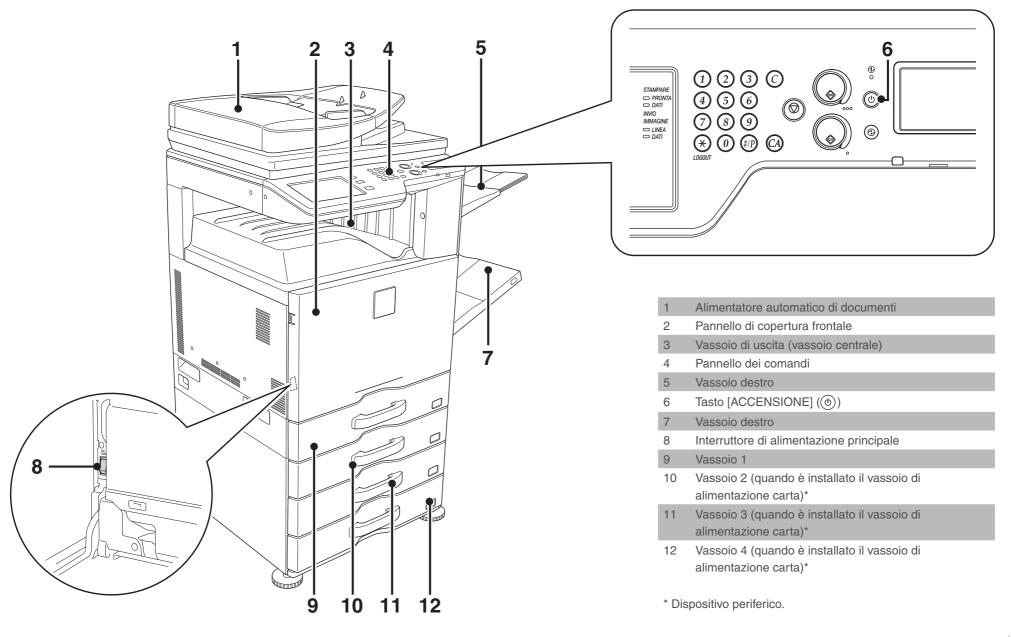

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

La macchina ha due interruttori di alimentazione. Quello principale si trova in basso a sinistra una volta aperto lo sportello anteriore. L'altro interruttore è il tasto [ACCENSIONE] ((1)) sul pannello operativo.

Accensione.

- (1) Commutare l'interruttore di alimentazione principale in posizione " | ".
- (2) Premere il tasto [ACCENSIONE] (((b)) per attivare l'alimentazione.

Spegnimento

- (1) Premere il tasto [ACCENSIONE] (((b)) per attivare l'alimentazione.
- (2) Commutare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "(1)".
- Quando si spegne l'apparecchio, accertarsi che si spengano anche gli indicatori sul pannello operativo.
- In caso di interruzione della corrente elettrica o di spegnimento improvviso dovuto ad altri motivi, riaccendere la macchina e
 procedere allo spegnimento seguendo le procedure corrette.
- La disattivazione dell'interruttore di alimentazione principale o l'estrazione del cavo di alimentazione dalla presa mentre una delle spie è accesa o lampeggia può danneggiare il disco rigido e provocare la perdita di dati.
- Disattivare il tasto [ACCENSIONE] (((*)) e l'interruttore di alimentazione principale e disinserire il cavo di alimentazione se si sospetta la presenza di un guasto alla macchina, se è vicino un temporale o se si sposta la macchina.



Quando si usano le funzioni fax o Internet fax, mantenere sempre questo interruttore in posizione "On".

Quando si attiva l'interruttore di alimentazione principale la spia dell'alimentazione sul pannello operatore si accende.

Riavvio della macchina

Riavviare la macchina per rendere effettive alcune impostazioni.

Se un messaggio nel pannello a sfioramento richiede di riavviare la macchina, premere il tasto [ACCENSIONE] ((6)) per disattivare l'alimentazione e premere nuovamente tale tasto per riattivarla.




In alcuni stati della macchina, se si preme il tasto [ACCENSIONE] (((())) per il riavvio, le impostazioni non saranno rese effettive. In questo caso, usare l'interruttore di alimentazione principale per disattivare e riattivare l'alimentazione.

MANUALI OPERATIVI E LORO USO

Le istruzioni per il presente manuale sono suddivise nelle tre sezioni seguenti.

Operazioni precedenti all'uso della macchina

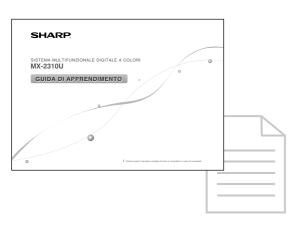

Guida di apprendimento: il presente manuale

In questa sezione si descrivono precauzioni necessarie ad assicurare un utilizzo sicuro della macchina, i nomi dei componenti e la modalità di accensione/spegnimento. Questa sezione include inoltre informazioni importanti per i responsabili della manutenzione della macchina.

Leggere questa sezione prima di utilizzare la macchina per la prima volta.

Stampa e invio di fax da un computer



Guida all'installazione del software (PDF)

Questa sezione illustra come installare i vari driver necessari per l'utilizzo della macchina come stampante, scanner di rete o apparecchio fax.

Leggere questa sezione per l'utilizzo della macchina da un computer. La guida all'installazione del software si trova sul "CD-ROM software".

Istruzioni per l'uso



Guida Operativa (PDF)

Le informazioni sulla copiatrice, sul fax e su altre funzioni varie fornite dalla macchina sono contenute in un PDF denominato [Guida Operativa].

Leggere la Guida Operativa per imparare a utilizzare la macchina, per avere ulteriori informazioni sulle sue funzioni oppure in caso di problemi di utilizzo.

La [Guida Operativa] si scarica dalla macchina stessa.

Come leggere la Guida Operativa

È possibile scaricare la [Guida Operativa] dalla macchina e visualizzarla su un computer. È possibile scaricare la [Guida Operativa] facendo riferimento alle procedure seguenti mentre la macchina è collegata alla rete.

1 Confermare l'indirizzo IP della macchina

Innanzitutto, premere il tasto [IMPOSTAZIONE SISTEMA] sul pannello operativo, quindi selezionare [Stampa elenco (Utente)] quando viene visualizzato sul pannello a sfioramento. Successivamente, selezionare [Pagina NIC] da [Pagina Test Stampante], quindi premere il pulsante [Stampa]. Confermare l'indirizzo IP della macchina dall'elenco stampato.

2 Inserire l'indirizzo IP della macchina nella barra degli indirizzi del browser Web per accedere alla macchina.

http://indirizzo IP della macchina/

Potrebbe essere richiesta la verifica dell'utente, a seconda delle impostazioni della macchina.

Richiedere all'amministratore della macchina le informazioni sull'account necessarie per la verifica.



3 Scaricare la [Guida Operativa]

Fare clic su [Download dell'operazione manuale] dalla pagina visualizzata. Successivamente, selezionare una lingua in cui scaricare il file dall'elenco [Lingua], quindi fare clic sul pulsante [Download].

4 Fare doppio clic sul file scaricato per visualizzare la Guida Operativa.

SPECIFICHE

Caratteristiche tecniche di base / Caratteristiche tecniche della copiatrice

interrompere momentaneamente la copia per stabilizzare la qualità

dell'immagine.

Nome	MX-2310U		Stesso formato: 1:1 ± 0,8 %
Tipo	Desktop		Ingrandimento: 115 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 %
A colori	Tutti i colori	Rapporti di copia	Riduzione: 25 %, 50 %, 70 %, 81 %, 86 %
Sistema copiatrice	Copiatrice elettrostatica laser		Intervallo di zoom: da 25 a 400 % (25 - 200 % utilizzando RSPF) con
	Scansione (B/N): 600 × 600 dpi, 600 × 400 dpi, 600 × 300 dpi		incrementi dell'1 %, totale 376 incrementi.
Risoluzione di scansione	Scansione (tutti i colori): 600 × 600 dpi	Alimentazione carta / capacità	500 fogli in un vassoio più 100 fogli nel vassoio di bypass multifoglio
	Stampa: 600 × 600 dpi, equivalente a 9.600 dpi × 600 dpi	Aimentazione sarta / sapasita	• Utilizzando la grammatura 80 g/m² (21 lb.)
Gradazione	Scansione: equivalente a 256 livelli / Stampa: equivalente a 256 livelli	Alimentazione carta max. / capacità	2.100 fogli in 4 vassoi (500 \times 4) più 100 fogli nel vassoio di bypass
Formati carta originale	Max. A3 (11"×17") / fogli, documenti rilegati	max.	multifoglio
J. Company	Larghezza A3 (12" × 18") - A5R, 5-1/2" × 8-1/2"R, lucidi trasparenti,	max.	• Utilizzando la grammatura 80 g/m² (21 lb.)
	carta pesante, buste	Copia in continuo	Max. 999 copie
	Vassoio 1-4: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 8-1/2" × 14",		Standard: HDD da 1 GB: 160 GB
	8-1/2" × 13-1/2", 8-1/2" × 13-2/5", 8-1/2" × 13", 8-1/2" × 11",	Archiviazione	• 1 GB = un miliardo di byte quando si fa riferimento alla capacità de
	8-1/2" × 11"R, 7-1/4 × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R		disco rigido. La capacità di formato effettiva è inferiore.
Formati di copia	Vassoio di bypass multifoglio: Larghezza A3 (12" × 18") - A5R,	Condizioni ambientali	10 °C (54 °F) a 35 °C (91 °F) (20 % to 60 % UR)
	5-1/2" \times 8-1/2"R, lucidi trasparenti, carta pesante, buste	Condizioni ambientali	10 °C (54 °F) a 30 °C (86 °F) (85 % UR)
	Margine perso (bordo di entrata): 4 mm (11/64") ± 1 mm (± 3/64)		Tensione locale ±10 % (Per i requisiti di alimentazione, consultare la
	Margine perso: (bordo di uscita): 2 mm (6/64") - 5 mm (- 13/64)	Alimentazione elettrica richiesta	targhetta nell' angolo più basso del lato sinistro della macchina).
	Bordo di entrata / bordo di uscita: totale 8 mm (21/64") o meno Bordo	Allmentazione elettrica richiesta	Potenza assorbita Max. 1,84 kW (220-240 V) / 1,44 kW (100-127 V)
	vicino / bordo lontano: totale 4 mm (11/64") \pm 2 mm (\pm 6/64") o meno		(incluse le opzioni quali il supporto)
	20 secondi o meno	Dimensioni	583 mm (L) x 623 mm (P) x 834 mm (A)
Tempo di riscaldamento	I tempi indicati possono variare a seconda delle condizioni	Dimension	$(22-61/64" (L) \times 24-34/64" (P) \times 32-53/64 (A))$
	ambientali.	Peso	Circa 73 kg (160 lb.)
-	Tutti i colori: 10,0 secondi B/N: 7,4 secondi		851 mm (L) × 623 mm (P) (33-32/64" (L) × 24-34/64" (P))
Tempo di uscita prima copia	 La velocità può variare a seconda dello stato della macchina. 	Ingombro (vassoio di bypass	(Con vassoio multi bypass aperto)
	A4, 8-1/2" × 11" B5 23 copie/min.	ripiegato)	964 mm (L) \times 623 mm (P) (37-61/64" (L) \times 24-34/64" (P))
	A4R, 8-1/2" × 11"R B5R 15 copie/min.		(Con vassoio di uscita lato destro aperto)
Malacia di annia in annaiment	B4, 8-1/2" × 14" 13 copie/min.		
Velocità di copia in continuo* (quando lo shifter non è in funzione)	A3, 11" × 17" 11 copie/min.		
(qualituo io stiliter fiori e in turizione)	* Velocità continua per la stessa alimentazione originali. È possibile		

Alimentatore automatico dei documenti (apparecchiatura standard)

Alimentatore/invertitore a singola passata (RSPF) Tipi di alimentatori originali

Alimentatore/invertitore a singola passata (RSPF)

A3 (11" × 17") - A5 (5-1/2" × 8-1/2")

Grammatura carta Carta sottile 35 g/m² (9 lb.) - 49 g/m² (13 lb.)

Carta comune 50 g/m² (13 lb.) - 128 g/m² (32 lb.)

Due facciate 50 g/m² (13 lb.) - 105 g/m² (28 lb.) Capacità di archiviazione carta

Velocità di scansione (copia)

100 fogli (80 g/m² (21 lb.)) (o altezza massima della risma 13 mm

(33/64"))

B/N: 50 fogli/minuto (una facciata)

(A4 (8-1/2" × 11") orizzontale) (600 × 400 dpi)

Colore: 36 fogli/minuto (una facciata)

 $(A4 (8-1/2" \times 11") \text{ orizzontale}) (600 \times 600 \text{ dpi})$

Vassoio

Formati carta originale

Tipi di carta originali

Vassoio 2 Vassoio 1 Vassoio 3 Nome (MX-DE12) (MX-DE13) (MX-DE14)

Formati carta A3 (11" × 17") - A5R (5-1/2" × 8-1/2"R) Carta utilizzabile 60 g/m² (16 lb.) - 209 g/m² (56 lb.)

Capacità di carta

500 fogli $1500 (500 \times 3)$ $1000 (500 \times 2)$

Dimensioni

Peso

583 mm (L) x 577 mm (P) x 382 mm (A)

(22-61/64" (L) × 22-46/64" (P) × 15-1/64" (A))

MX-DE12: Circa 21 kg (46 lb.)

MX-DE13: Circa 23 kg (51 lb.)

MX-DE14: Circa 28 kg (61 lb.)

Finitore

Nome Finitore (MX-FN17) Formati carta A seconda della caratteristiche tecniche Formati carta dell'alimentatore Carta utilizzabile Grammatura carta 55 g/m² (15 lb.) - 256 g/m² (68 lb.) N. di vassoi Vassoio 1 Senza pinzatura Larghezza A3 (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 250 fogli A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / Capacità del vassoio (80g/m² B5 / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × (21 lb.)) 8-1/2"R): 500 fogli Funzione di pinzatura A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 30 unità o 250 fogli A4 (8-1/2" × 11") /A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 (7-1/4" × 10-1/2"R): 30 unità o 500 fogli

N. max di fogli pinzati

Posizione pinzatura

Alimentazione elettrica richiesta

Peso

Dimensioni

N. max 50 fogli (A4 (8-1/2" \times 11"), A4R (8-1/2" \times 11"R),

max 30 fogli (A3 (11" \times 17"), B4 (8-1/2" \times 14"))

3 posizioni (anteriore, posteriore o entrambe)

Alimentato dalla macchina

Circa 12 kg (26 lb.)

Quando il vassoio di uscita carta è chiuso

428 mm (L) x 593 mm (P) x 198 mm (A)

 $(16-55/64" (L) \times 23-22/64" (P) \times 7-51/64" (A))$

Quando il vassoio di uscita carta è aperto

612 mm (L) x 593 mm (P) x 198 mm (A)

(24-6/64" (L) × 23-22/64" (P) × 7-51/64" (A))

Modulo di foratura

Nome	Modulo di foratura (MX-PN11A, MX-PN11B, MX-PN11C, MX-PN11D) per il finitore	Alimentazione elettrica richiesta Peso	Fornita dal finitore Circa 3 kg (7 lb.)
Formato carta per il modulo di	A3 (11" × 17") - B5R (7-1/4" × 10-1/2"R)	Dimensioni	98 mm (L) x 477 mm (P) x 137 mm (A)
foratura	Non è possibile forare tipi di carta speciali quali OHP.		$(3-55/64" (L) \times 18-50/64" (P) \times 5-26/64" (A))$
	MX-PN11A 2 fori		
	MX-PN11B 3 fori		
Fori	MX-PN11C 4 fori		

Caratteristiche tecniche del fax

MX-PN11D 4 fori (larghezza)

Linee utilizzabili	Linee telefoniche ge	enerali (PSTN), centralino telefonico (PBX)	_	P. C. C. C.
	Caratteri normali:	8 punti/mm × 3,85 caratteri/mm	Ie	mpo di trasmissione
Scansione della densità di linea	Caratteri piccoli:	8 punti/mm \times 7,7 righe/mm	Me	emoria
Scansione della derisità di linea	Caratteri fini:	8 punti/mm \times 15,4 righe/mm		
	Alta definizione:	16 punti/mm × 15,4 righe/mm	No	ato.
Velocità di connessione	Super G3: 33,6 kbp	s, G3: 14,4 kbps	140	ne -
Metodo di codifica	MH, MR, MMR, JBI	G		
Modalità di connessione	Super G3 / G3			
Formati carta originale per la	A3 (11" × 17") - A5 ((5-1/2" × 8-1/2") ((è possibile trasmettere carta con	*1	Compatibile con il metodo
trasmissione	una lunghezza max	. di 1.000 mm* (solo una facciata e B/N).)		Telecommunications Unic
trasmissione	* Internet fax (opzio	nale) è fino a 800 mm (a 600 x 600 dpi).		A4 (8-1/2" × 11") di circa
Formato carta registrato	A3 (11" × 17") - A5 ((5-1/2" × 8-1/2")		// (0 1/2 / 11) di oliota

Tempo di trasmissione	Circa 2 secondi *1 (A4 (8-1/2" × 11") Carta standard Sharp, caratteri normali, Super G3 (JBIG))		
Memoria	1 GB		
	Memoria di selezione	Max. 1.000 voci (inclusa selezione di gruppo	
Note		per fax, scanner e Internet fax)	
Note	Selezione di gruppo	Max. 500 voci	
	Trasmissione di gruppo	Max. 500 destinatari	

Compatibile con il metodo di trasmissione a 33,6 kbps per fax Super G3 standardizzato dalla International Telecommunications Union (ITU-T). Questa è la velocità per l'invio di un foglio di carta in formato A4 (8-1/2" × 11") di circa 700 caratteri con una qualità immagine standard (8 × 3,85 caratteri/mm) in modo Alta velocità (33,6 kbps). Questa è solo la velocità di trasmissione per le informazioni relative all'immagine e non include il tempo per il controllo della trasmissione. Il tempo effettivo necessario per una trasmissione dipende dal contenuto del testo, dal tipo di apparecchio fax ricevente e dalle condizioni della linea telefonica.

pagina

OS compatibili

Caratteristiche tecniche della stampante di rete

Tipo Tipo incorporato

Velocità di stampa continua

Come per la velocità di copia continua

Elaborazione dati: 600 × 600 dpi, Stampa: 600 × 600 dpi,

Risoluzione

Standard SAPL-c *1

Opzioni Emulazione PCL6 *3
Emulazione PS3 *2 *3

equivalente a 9600 x 600 dpi

Protocolli compatibili TCP/IP, IPv4/IPv6, IPX/SPX, NetBEUI, IPP, EtherTalk *2

Windows 2000, Windows XP, Windows 2000 Server, Windows Server

2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7

Macintosh (Mac OS 9.0 ~ 9.2.2, OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4 ~ 10.4.11,

10.5 ~ 10.5.8, 10.6 ~ 10.6.2)*2

 Caratteri interni (opzioni)
 80 caratteri per PCL, 136 caratteri per emulazione PS3

 Memoria
 Memoria di sistema della macchina e disco rigido.

 Interfaccia
 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB 2.0 (modo alta velocità)

*1: SAPL è l'abbreviazione di Sharp Advanced Printing Language.

*2: Se presente un kit di estensione PS (MX-PK11).

*3: Se presente un kit espansione stampante (MX-PB14).

Caratteristiche tecniche dello scanner di rete

Tipo Scanner a colori $100 \times 100 \text{ dpi}, 200 \times 200 \text{ dpi}, 300 \times 300 \text{ dpi}, 400 \times 400 \text{ dpi}$ Risoluzione di scansione 600 × 600 dpi (push scan) (principale × verticale) 50 - 9,600 dpi *1 (pull scan) B/N 50 fogli/minuto (una facciata) 50 fogli/minuto (una facciata) Velocità di scansione In modalità standard sono disattivati l'utilizzo di carta standard (A4 (8-1/2" × 11") orizzontale) Sharp (formato A4 (8-1/2" × 11") con copertura 6 %) e il rilevatore automatico di colore. La velocità varia a seconda del volume di dati dell'originale. 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Interfaccia USB 2.0 (durante la scansione della memoria USB) TCP/IP (IPv4) Protocolli compatibili

Pull scan (TWAIN)

N) Windows 2000, Windows XP, Windows 2000

OS compatibili *2 Server, Windows Server 2003, Windows Vista

Windows Server 2008, Windows 7

	(B/N)
	TIFF, PDF, PDF crittografato, XPS *3
Formato di uscita	Metodo di compressione: decompressione, G3 (MH), G4 (MMR)
Formato di decita	(Scala dei grigi/colori)
	TIFF, JPEG, PDF, PDF crittografato, XPS *3
	Metodo di compressione: JPEG (compressione alta, media e bassa)
Driver	Compatibile TWAIN

- *1: Occorre diminuire il formato di scansione quando si aumenta la risoluzione.
- *2: In alcuni casi non è possibile stabilire una connessione. Contattare il rivenditore locale per ulteriori informazioni.
- *3: XPS (XML Paper Specification)

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Informazioni per lo smaltimento per gli utenti (utenti privati)

■ Nell'Unione Europea

Attenzione: Se si desidera smaltire questo apparecchio, non gettarlo in un normale bidone dei rifiuti! Gli apparecchi elettrici ed elettronici usati devono essere trattati in modo differenziato e in conformità con la legislazione che richiede un trattamento, recupero e riciclaggio appropriato di apparecchiature elettriche ed elettroniche. A seguito dell'implementazione ad opera degli stati membri, i privati abitanti gli stati UE possono restituire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate presso gli appositi centri di raccolta*. In alcuni paesi* anche il rivenditore locale può occuparsi di restituire gratuitamente il vostro prodotto usato se ne acquistate uno nuovo simile.

*) Contattare le autorità locali di competenza per ulteriori dettagli. Se l'apparecchio elettrico o elettronico utilizza batterie o accumulatori, smaltirli separatamente in conformità ai requisiti locali. Smaltendo correttamente questo prodotto contribuirete a garantire che il prodotto sia sottoposto alle procedure di trattamento, recupero e riciclaggio necessarie, prevenendo così i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute dell'uomo che potrebbero derivare da un trattamento inadeguato dei rifiuti.

In altri Paesi non UE

Se si desidera smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali competenti e richiedere informazioni sul metodo di smaltimento corretto. Per la Svizzera: Le apparecchiature elettriche o elettroniche usate possono essere restituite gratuitamente al rivenditore, anche se non si acquista un nuovo prodotto. Gli altri centri di raccolta disponibili sono elencati nella homepage dei siti www.swico.ch o www.sens.ch.



Attenzione: Il prodotto è contrassegnato con questo simbolo. Ciò significa che i prodotti elettrici ed elettronici non dovrebbero essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici generici. Esiste un sistema di raccolta differenziata per questo tipo di prodotti.

Informazioni sullo smaltimento per le aziende

Nell'Unione Europea

Se il prodotto è utilizzato a scopo commerciale e si desidera smaltirlo: Contattare il rivenditore SHARP che fornirà informazioni sulla procedura di restituzione del prodotto. È possibile che vengano addebitati i costi sostenuti per la restituzione e il riciclaggio del prodotto. I prodotti di piccole dimensioni (e in piccole quantità) possono essere ritirati dai servizi di raccolta locali. Per la Spagna: Contattare il sistema di raccolta o le autorità locali competenti per la restituzione dei prodotti usati.

■ In altri Paesi non UE

Se si desidera smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali competenti e richiedere informazioni sul metodo di smaltimento corretto.

Le informazioni di cui l'amministratore della macchina necessita sono stampate sul retro di questa pagina. (Separare questa pagina dal manuale e conservarla in un luogo sicuro. Inserire inoltre il nome e i recapiti di riferimento dell'amministratore nel margine a sinistra).

PER L'AMMINISTRATORE DELLA MACCHINA

Password per le impostazioni di sistema

È necessaria una password per modificare le impostazioni di sistema della macchina utilizzando l'autorità amministratore. Le impostazioni di sistema possono essere modificati dal pannello operativo o con un browser Web del computer. Dopo la configurazione della macchina, fare riferimento a [IMPOSTAZIONE SISTEMA] nella Guida Operativa per impostare una nuova password.



La password dell'amministratore è interfacciata tra il pannello operativo e il sito Web, pertanto le password modificate sul pannello operativo possono essere utilizzate per l'accesso al sito Web.

Password per l'accesso dal computer

La password predefinita per la macchina è "admin".

Password per l'accesso da un computer

Sono disponibili due account per l'accesso da un browser Web: "Amministratore" e "Utente". Le password predefinite per ogni account sono visualizzate a destra. La registrazione come "Amministratore" consentirà di gestire tutte le impostazioni disponibili tramite il browser Web.

	Account	Password
Utente	users	users
Amministratore	admin	admin



Attenzione a non dimenticare le nuove password amministratore impostate

Inoltro di tutti i dati trasmessi a e ricevuti dall'amministratore (funzione di gestione dei documenti)

Questa funzione serve per inoltrare tutti i dati trasmessi e ricevuti dalla macchina a una destinazione prestabilita (un indirizzo di Scansione su e-mail o una destinazione di Scansione su FTP, Scansione su cartella di rete o Scansione su desktop).

Questa funzione può essere utilizzata dall'amministratore della macchina per archiviare tutti i dati trasmessi e ricevuti.

Per configurare le impostazioni relative all'amministrazione di documenti, fare clic su [Impostazioni applicazione] e poi su [Funzione di Amministrazione documenti] nel menu della pagina Web. (Sono richiesti i diritti di Amministratore).



- Le impostazioni relative al formato, all'esposizione e alla risoluzione dei dati trasmessi e ricevuti rimangono valide anche in caso di inoltro dei dati.
- Quando l'inoltro è abilitato per i dati inviati in modalità fax,
- Sul pannello a sfioramento il tasto [TX diretta] non appare.
- La funzione di trasmissione rapida online e di selezione con altoparlante non possono essere utilizzate.



Per utenti della funzione fax

Importanti istruzioni per la sicurezza

- Se un qualunque dispositivo telefonico non funziona correttamente, scollegarlo immediatamente dalla linea telefonica per evitare danni alla rete.
- Non installare cavi telefonici durante temporali e fulmini.
- Non installare prese telefoniche in luoghi umidi, a meno che la presa sia appositamente prevista per tale uso.
- Non toccare cavi o terminali telefonici non isolati, a meno che la linea telefonica sia stata scollegata in corrispondenza dell'interfaccia di rete.
- Procedere con cautela durante l'installazione o la modifica di linee telefoniche.
- Evitare di usare il telefono (a parte quelli senza fili) durante un temporale. Anche se remoto, sussiste il rischio di folgorazione a causa dei fulmini.
- Non utilizzare un telefono per comunicare una fuga di gas in prossimità della fuga stessa.
- Non installare e non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua o se non si è perfettamente asciutti. Evitare di far cadere sostanze liquide sull'apparecchio.
- Conservare queste istruzioni.

Marchi registrati

I seguenti marchi e marchi registrati sono utilizzati insieme alla macchina e ai relativi accessori e periferiche.

- Microsoft®, Windows®, Windows® 2000, Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows® 7 e Internet Explorer® sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
- PostScript è un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated.
- Adobe e Flash sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- Adobe, il logo Adobe, Acrobat, il logo PDF Adobe e Reader sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk, e LaserWriter sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti ed in altri Paesi.
- Netscape Navigator è un marchio di Netscape Communications Corporation.
- Mozilla® e Firefox® sono marchi registrati o marchi della Mozilla Foundation negli Stati Uniti ed in altri Paesi.
- PCL è un marchio registrato della Hewlett-Packard Company.
- IBM PC/AT e PowerPC sono marchi di International Business Machines Corporation.
- Sharpdesk è un marchio di Sharp Corporation.
- Sharp OSA è un marchio della Sharp Corporation.
- RealVNC è un marchio di RealVNC Limited.
- Tutti gli altri marchi e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

Candid e Taffy sono marchi di Monotype Imaging, Inc. registrati presso il Patent and Trademark Office degli Stati Uniti e possono essere registrati in alcune giurisdizioni. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond e Halbfett Kursiv sono marchi di Monotype Imaging, Inc. e possono essere registrati in alcune giurisdizioni. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna e Times New Roman sono marchi di Monotype Corporation registrati presso il Patent and Trademark Office degli Stati Uniti e possono essere registrati in alcune giurisdizioni. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery e Zapf Dingbats sono marchi di International Typeface Corporation registrati presso il Patent and Trademark Office degli Stati Uniti e possono essere registrati in alcune giurisdizioni. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times and Univers sono marchi di Heidelberger Druckmaschinen AG, che possono essere registrati in alcune giurisdizioni, concessi in licenza esclusiva tramite Linotype Library GmbH, una consociata interamente di proprietà di Heidelberger Druckmaschinen AG. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco e New York sono marchi di proprietà di Apple Inc. e

registrabili in certe giurisdizioni. HGGothicB, HGMinchoL, HGPGothicB e HGPMinchoL sono marchi di Ricoh Company, Ltd. e possono essere registrati in alcune giurisdizioni. Wingdings è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Marigold e Oxford sono marchi di Arthur Baker e possono essere registrati in alcune giurisdizioni. Antique Olive è un marchio di Marcel Olive e può essere registrato in alcune giurisdizioni. Hoefler Text è un marchio di Johnathan Hoefler e può essere registrato in alcune giurisdizioni. ITC è un marchio di International Typeface Corporation registrato presso il Patent and Trademark Office degli Stati Uniti e può essere registrato in alcune giurisdizioni. Agfa è un marchio di Agfa-Gevaert Group e può essere registrato in alcune giurisdizioni. Intellifont, MicroType e UFST sono marchi di Monotype Imaging, Inc. registrati presso il Patent and Trademark Office degli Stati Uniti e possono essere registrati in alcune giurisdizioni. Macintosh e TrueType sono marchi di proprietà di Apple Inc. registrato nello United States Patent and Trademark Office e in altri Paesi. PostScript è un marchio di Adobe Systems Incorporated e può essere registrato in alcune giurisdizioni. HP, PCL, FontSmart e LaserJet sono marchi di Hewlett-Packard Company e possono essere registrati in alcune giurisdizioni. Il processore di tipo 1 presente nel prodotto UFST di Monotype Imaging è soggetto alla licenza fornita da Electronics For Imaging, Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH

Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg



STAMPATO IN FRANCIA TINSI4864GHZ2